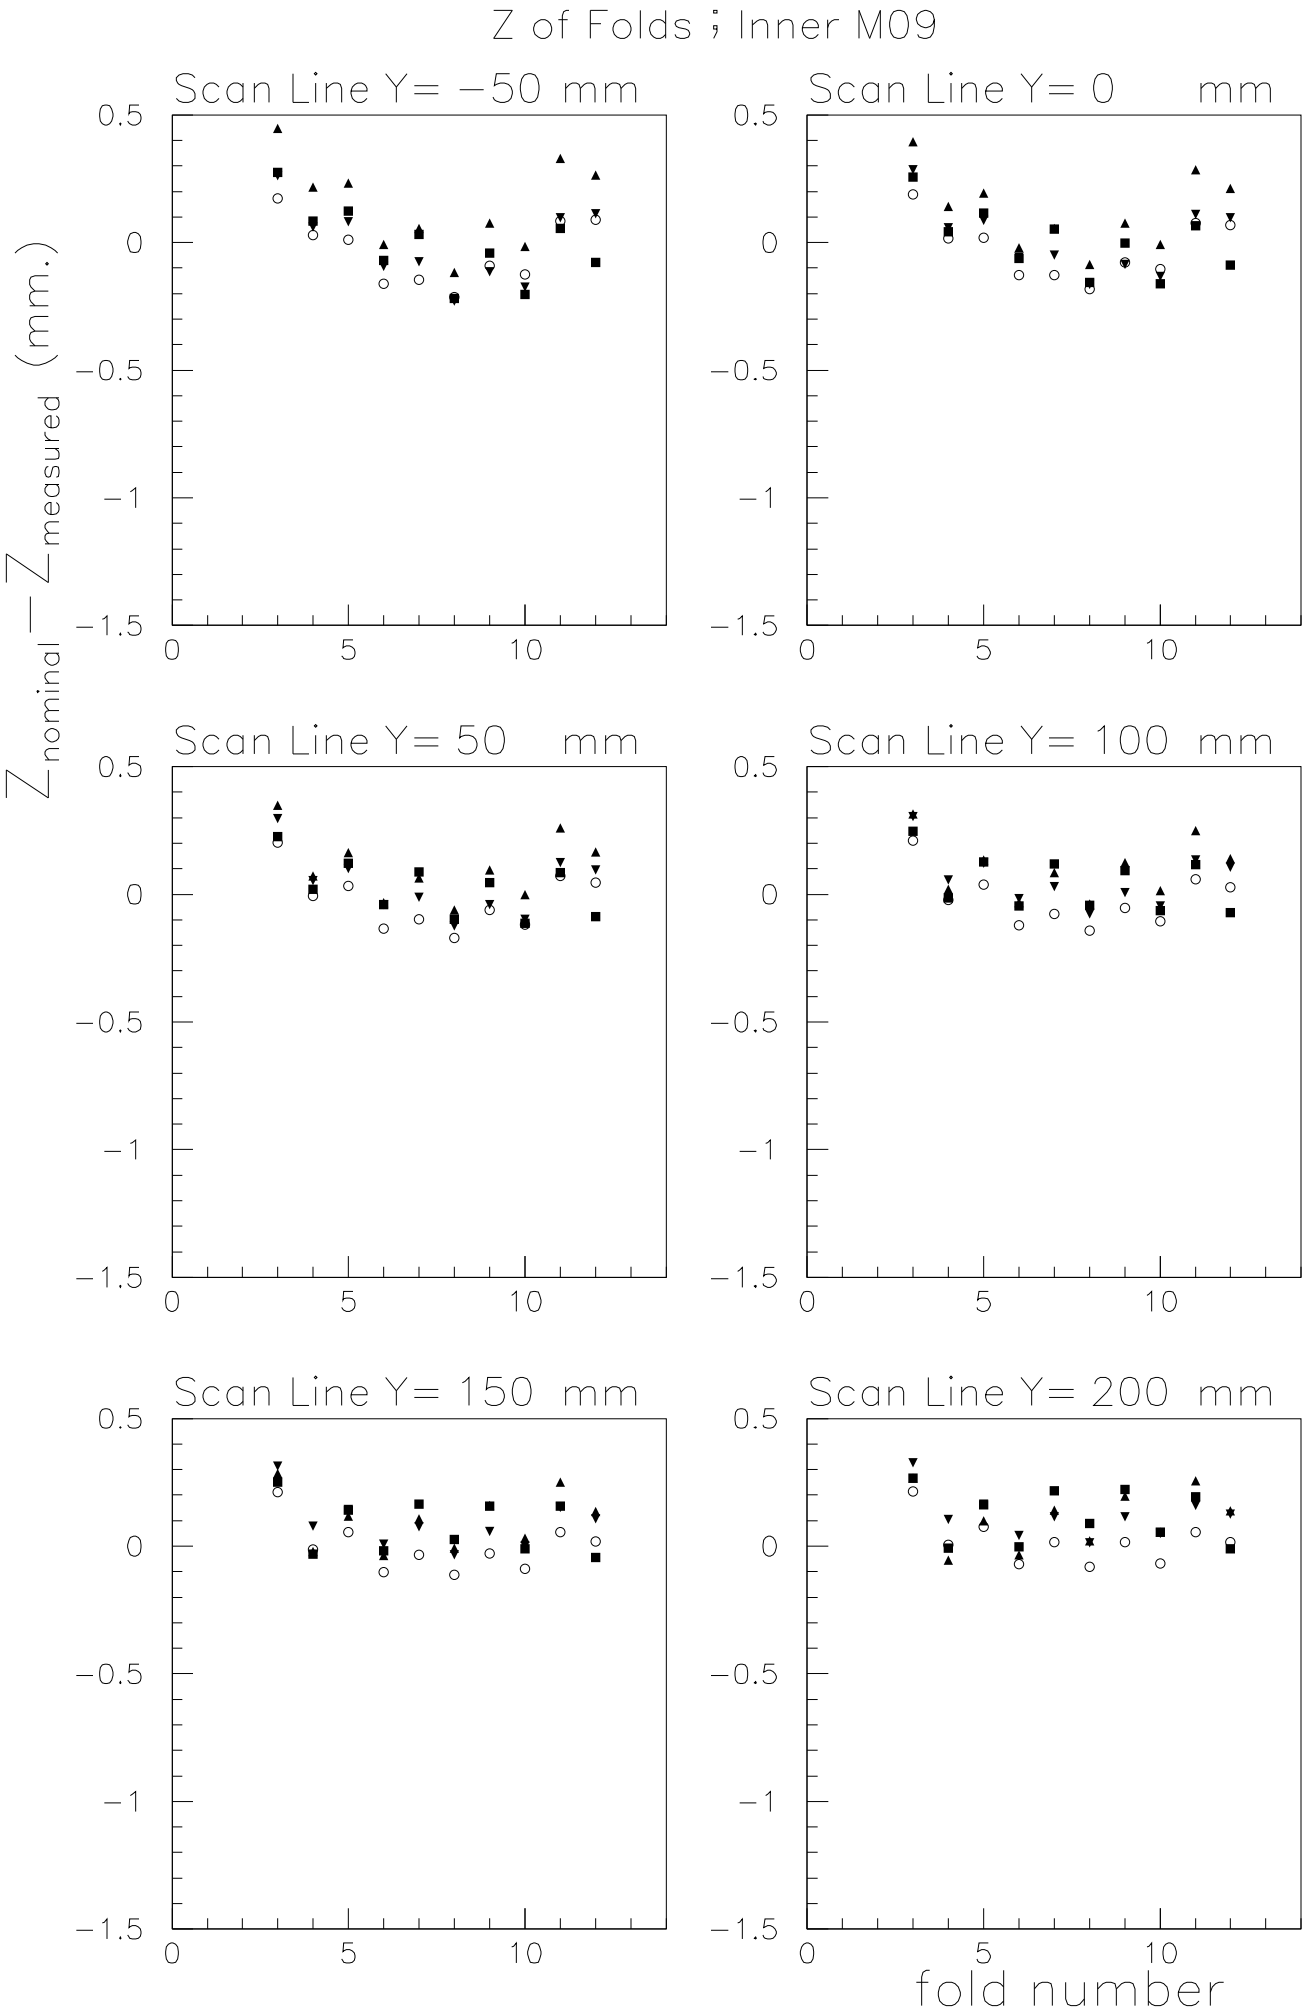
Z of Folds ; Inner M09
Scan Line Y= −50 mm
Scan Line Y= 0 mm
Scan Line Y= 50 mm
Scan Line Y= 100 mm
Scan Line Y= 150 mm
Scan Line Y= 200 mm
$Z_{nominal} - Z_{measured}$ (mm.)
fold number
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
0
5
10